



# PERNO DE ELEVACIÓN CON ARO DE SEGURIDAD, POR DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN LATERAL 2133.12.

2133.12. .1

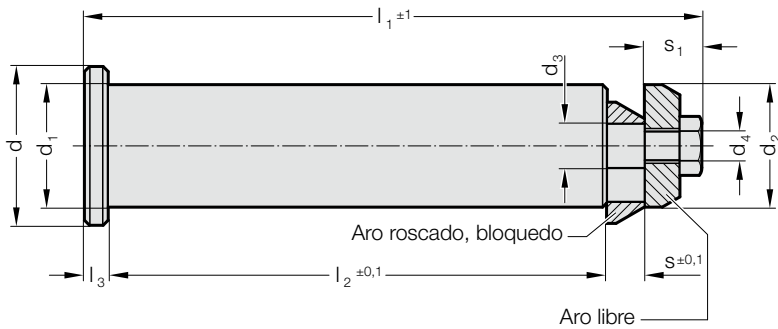

## Ejemplo de montaje

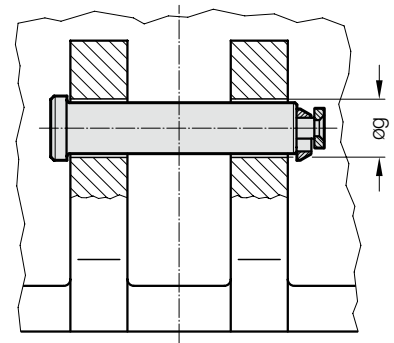

### Nota:

Prestar atención a la distancia de seguridad a ambos lados exteriores de las caras de las quijadas de fundición y espacio libre para montaje en un lado.

El perno debe introducirse siempre desde la cara exterior del útil hacia el centro del mismo.

## 2133.12. .1 Perno de elevación con aro de seguridad, por dispositivo de elevación lateral 2133.12.

| Código        | Capacidad de carga máx.<br>por pareja [kg]* |     | g  | d  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | s  | s <sub>1</sub> |
|---------------|---|-----|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|
|               | g   | kg  |    |    |                |                |                |                |                |                |                |    |                |
| 2133.12.016.1 | 1200  | 12  | 16 | 25 | 15,6           | 15,6           | 6              | 5              | 102,5          | 77             | 6              | 8  | 11,5           |
| 2133.12.021.1 | 2000  | 20  | 21 | 30 | 20,6           | 20,6           | 7              | 6              | 113,5          | 86             | 6              | 8  | 13,5           |
| 2133.12.026.1 | 4000  | 40  | 26 | 35 | 25,6           | 25,6           | 9              | 6              | 128,5          | 100            | 6              | 9  | 13,5           |
| 2133.12.034.1 | 8000  | 80  | 34 | 43 | 33             | 33             | 12             | 8              | 166,5          | 135            | 6              | 10 | 15,5           |
| 2133.12.044.1 | 14000                                       | 140 | 44 | 53 | 43             | 43             | 16             | 12             | 210,5          | 175            | 8              | 12 | 20,5           |

\*La capacidad máxima de carga debe ser suficiente para que dos pernos sean capaces de elevar o girar el útil.